

APP TUTORIAL

GPSRS
RASTREAMENTO 24HS



SUMÁRIO

3.Login

4.Tela inicial

5.Mapas

6.Info. Veiculo

7-8.Menu principal

9-10.Histórico

11.Comandos

12.Sensores

13-14.Alertas

15.Cerca virtual

16.Painel de controle

17.Compartilhar localização

18.Custo med. Combustivel

19.Alteração de Senha

20.Bloqueio

21.Desbloqueio

22.Instruções Bloq/Desbloq

LOGIN



Inserir nome de usuário

Inserir senha

Selecione Lembrar

Clicar em entrar

TELA INICIAL

Notificações
de alerta

Menu
principal


Zoom in
Zoom out

Atalho de
alertas

Mapas



MAPAS

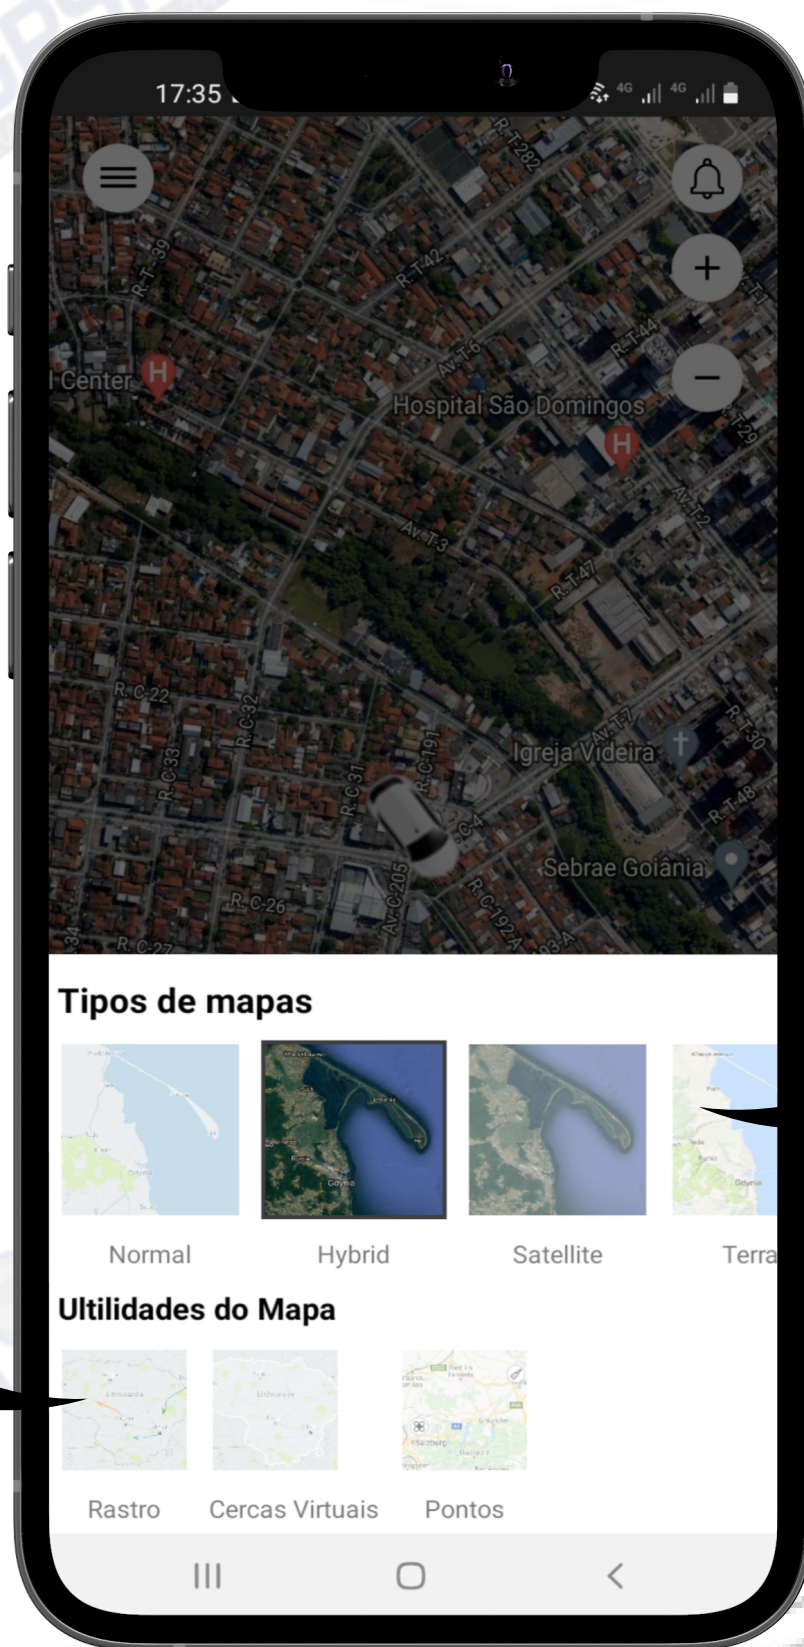

Seleção:
Rastro
Cercas Virtuais
Pontos

Selecione
o tipo
de mapa

INFO. VEICULO

Menu principal


Zoom in
Zoom out

Informação da
ignição


Taxa de
atualização

Endereço de
localização do
veículo

Tempo
parado

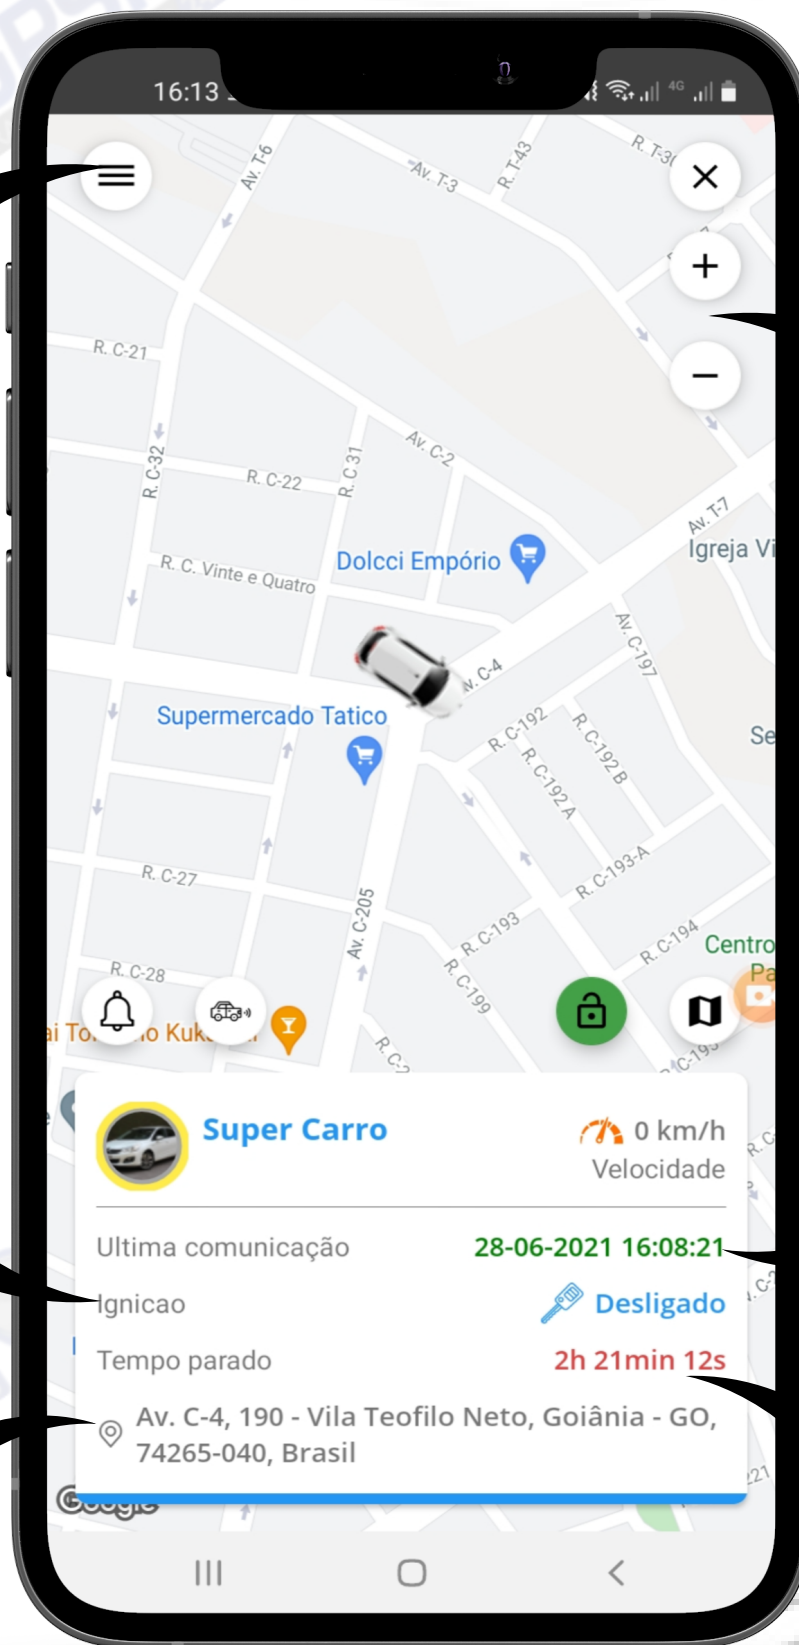

MENU PRINCIPAL

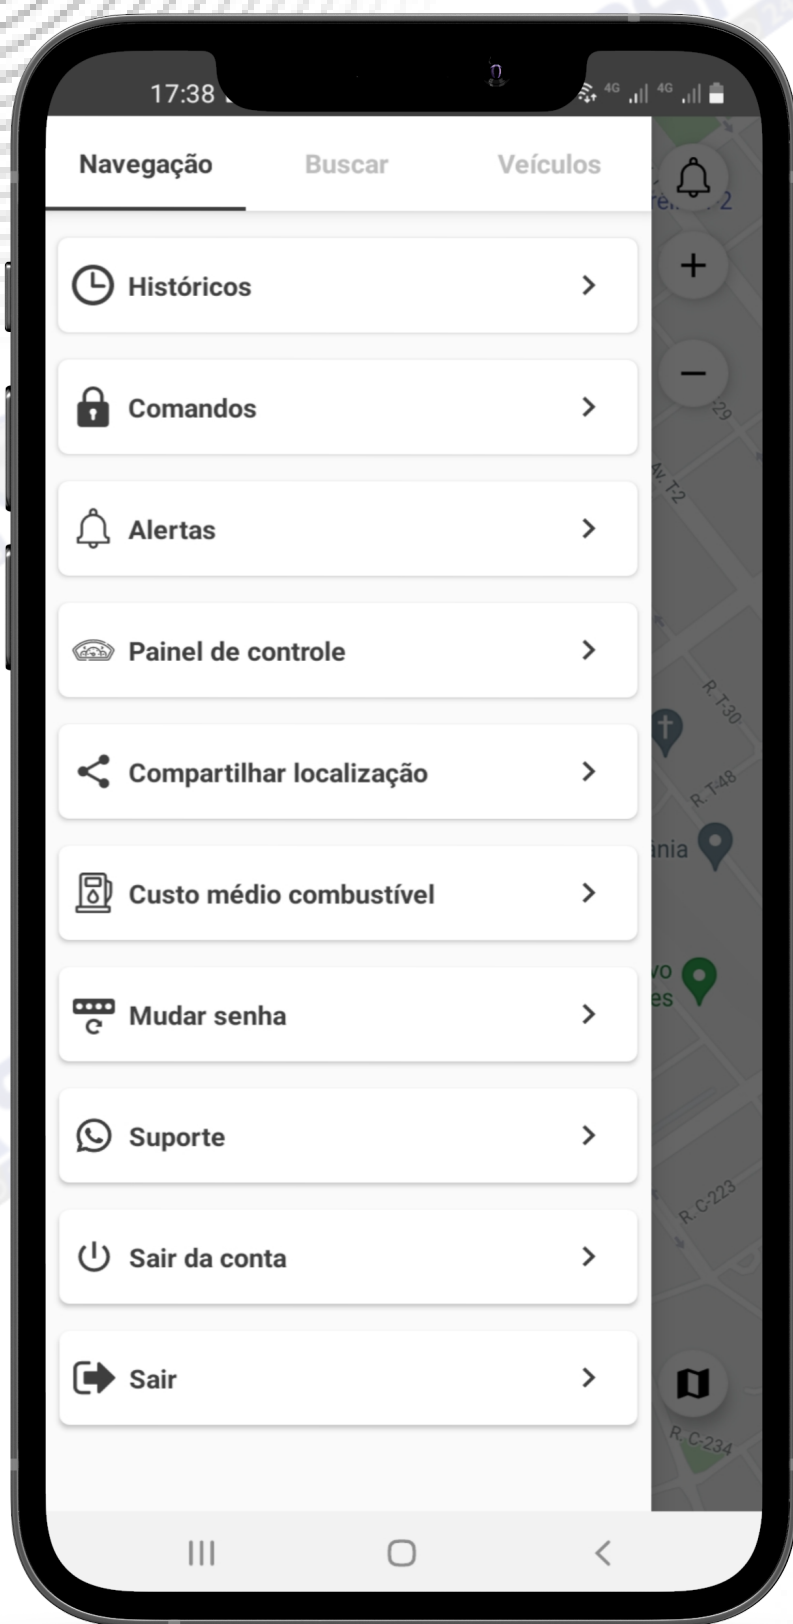

(ABA NAVEGAÇÃO)

Históricos

Comandos

Alertas

Painel de controle

Compartilhar localização

Custo médio combustível


Mudar senha

Suporte


Sair da conta

Sair

MENU PRINCIPAL

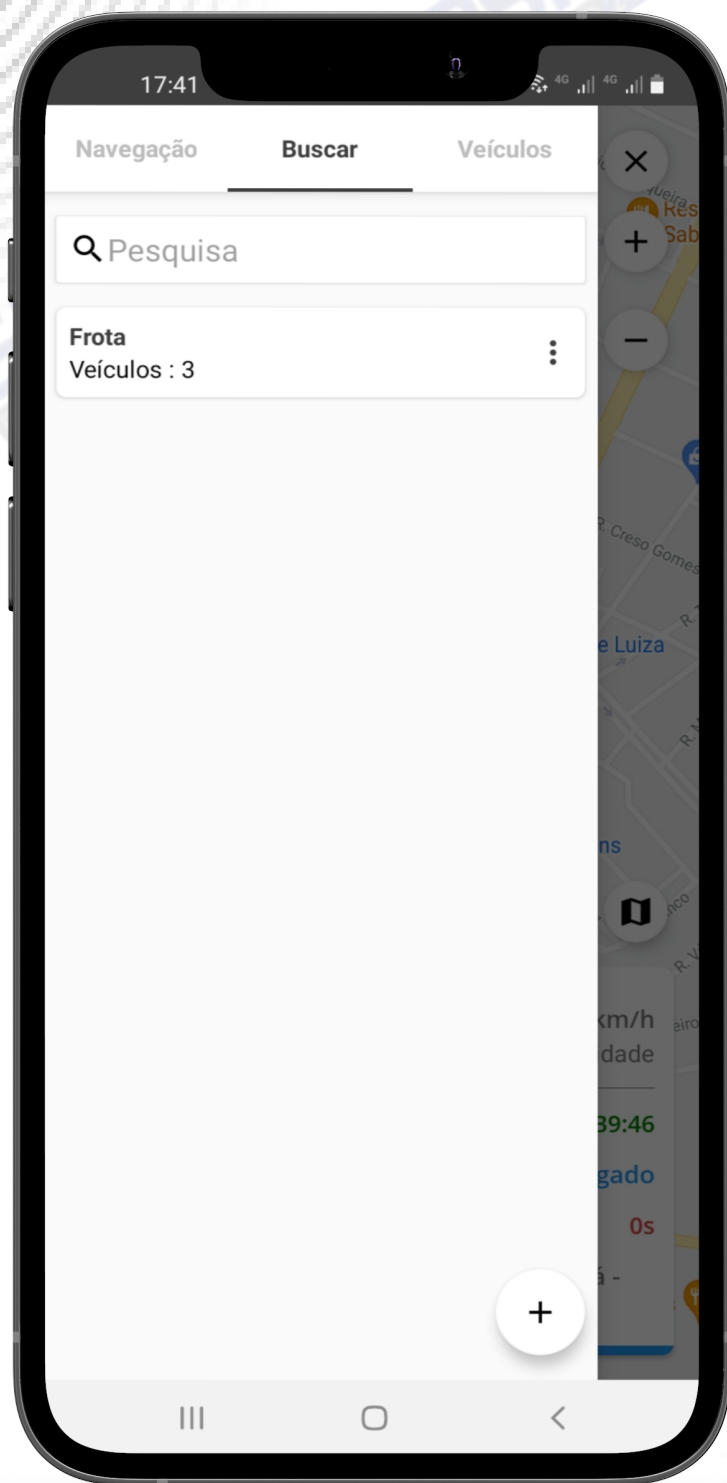


(ABA FROTAS)

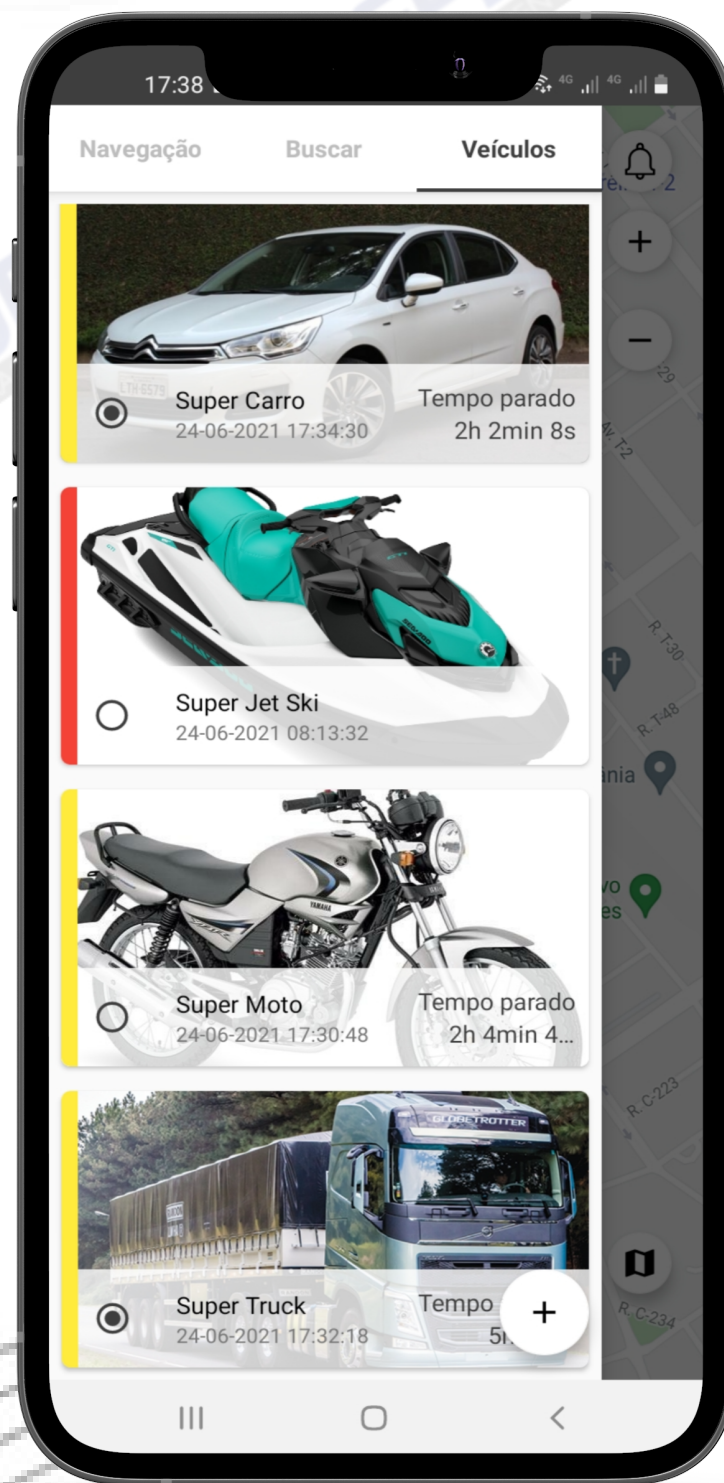


(ABA VEÍCULOS)

HISTÓRICO

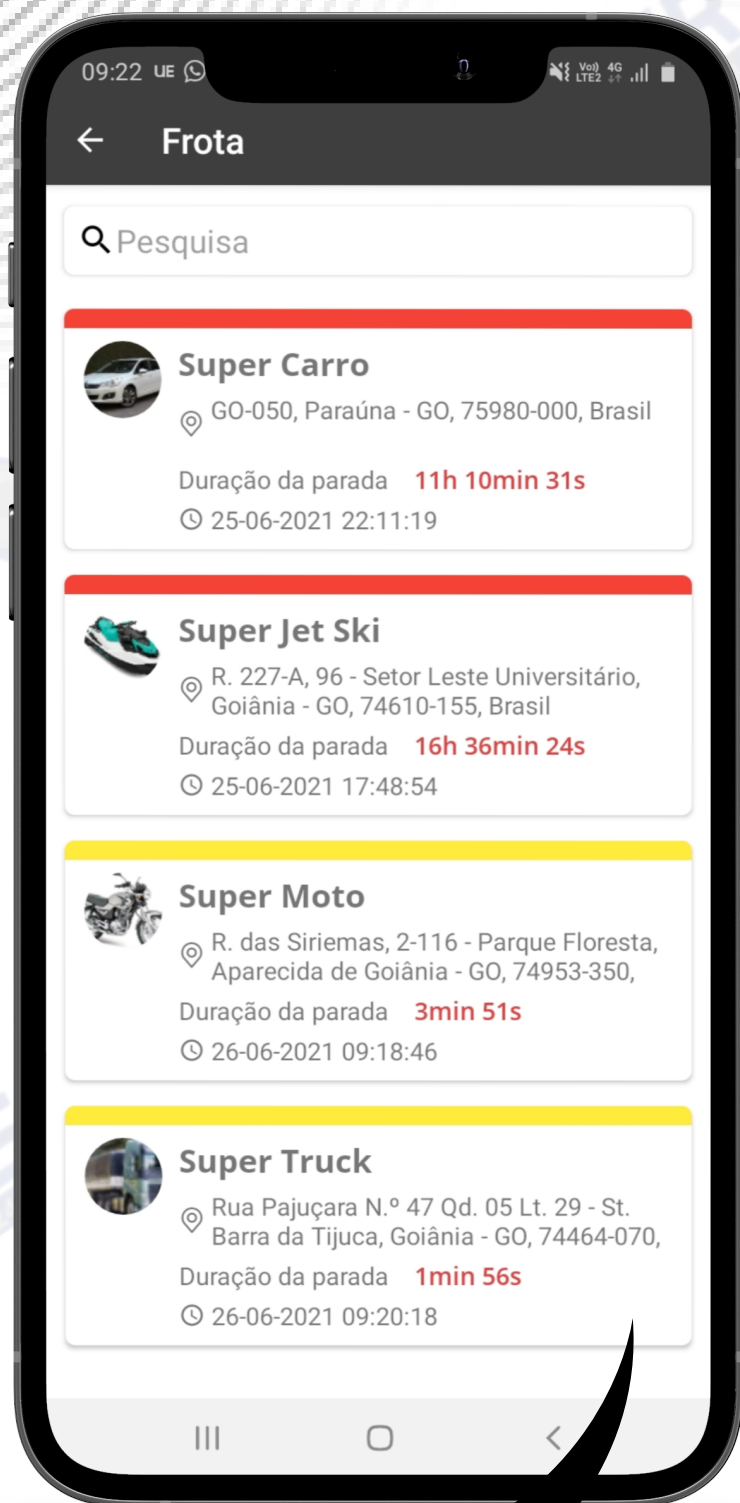


Selecionar o
veículo desejado

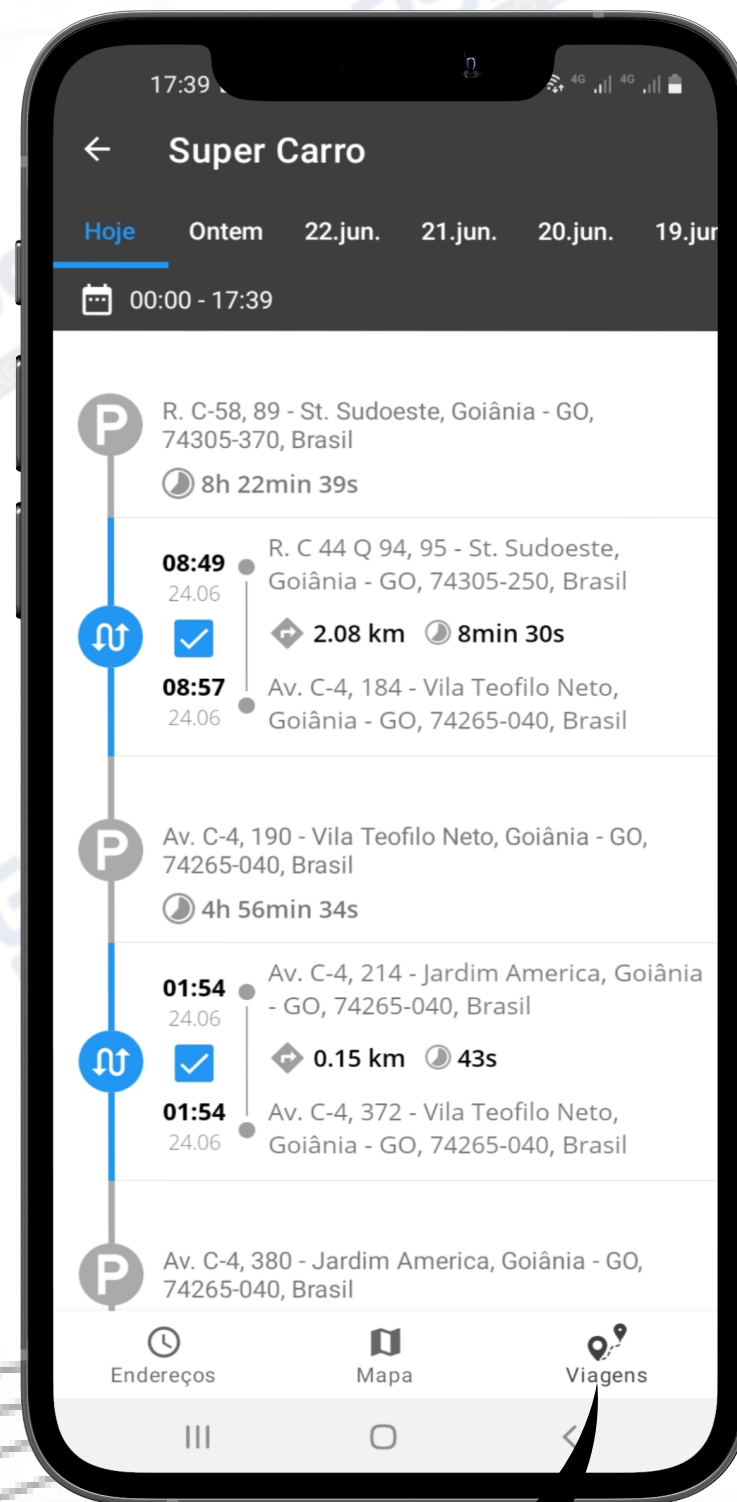


Histórico/viagens

HISTÓRICO

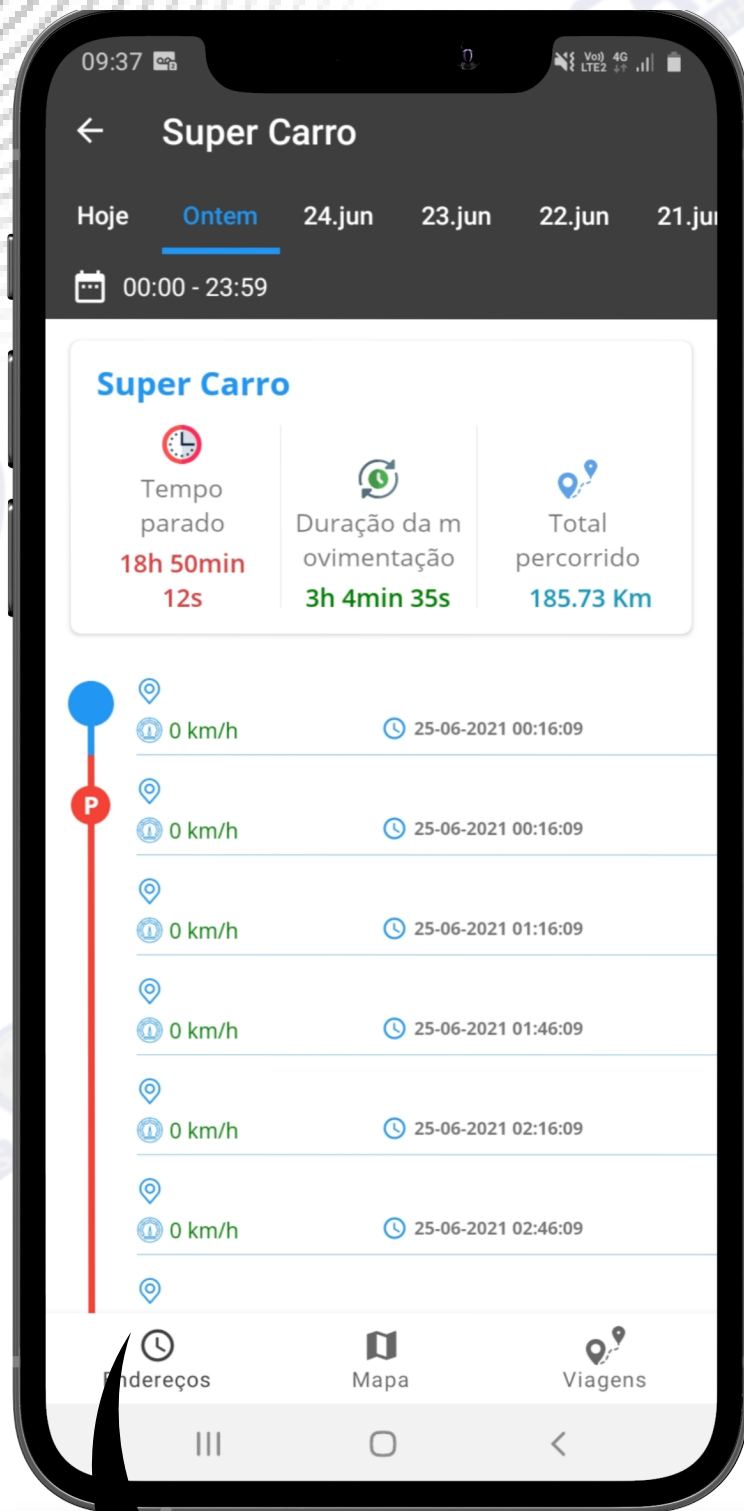

Histórico/endereço

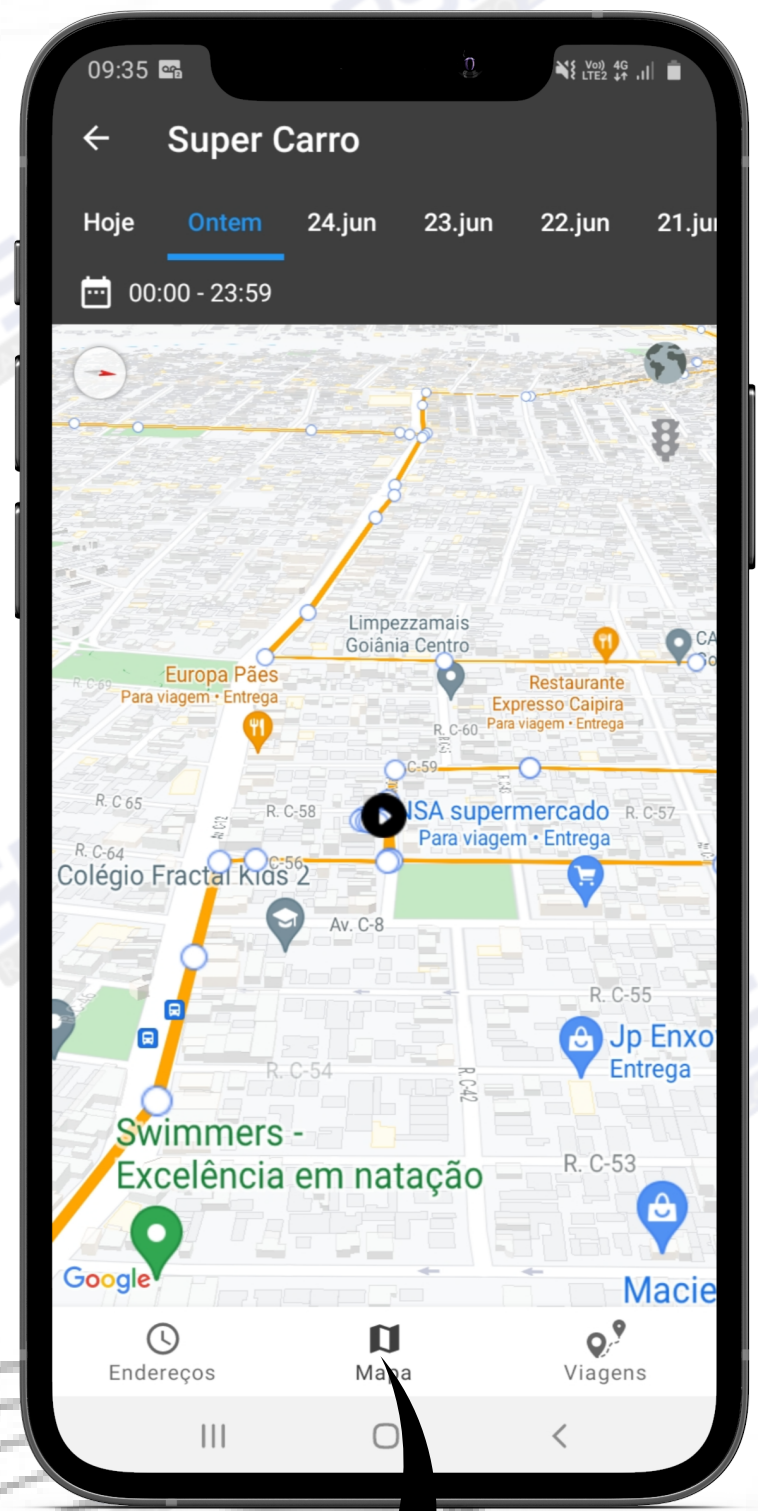

Histórico/mapa

COMANDOS



Bloquear

Desbloquear

Requisitar posição atual

Ativar alarme

Comando personalizado


Desarmar alarme

Reiniciar rastreador

Sensores

SENSORES

Informações de sensores de acordo com modelo de equipamento rastreador.

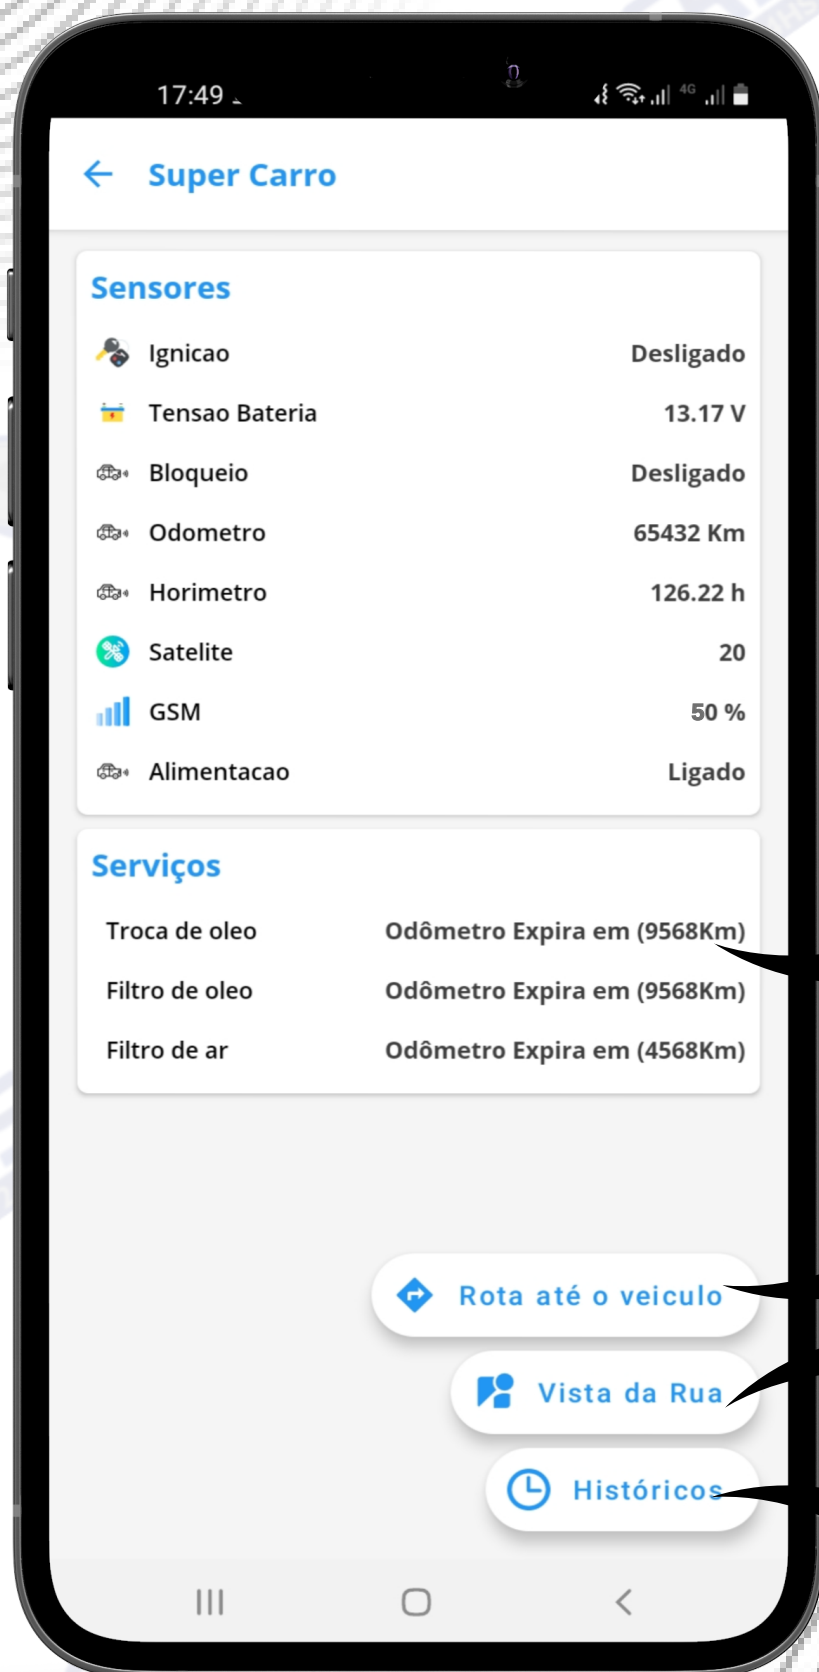


Serviços

Rota até o veículo

Street view

Histórico

ALERTAS

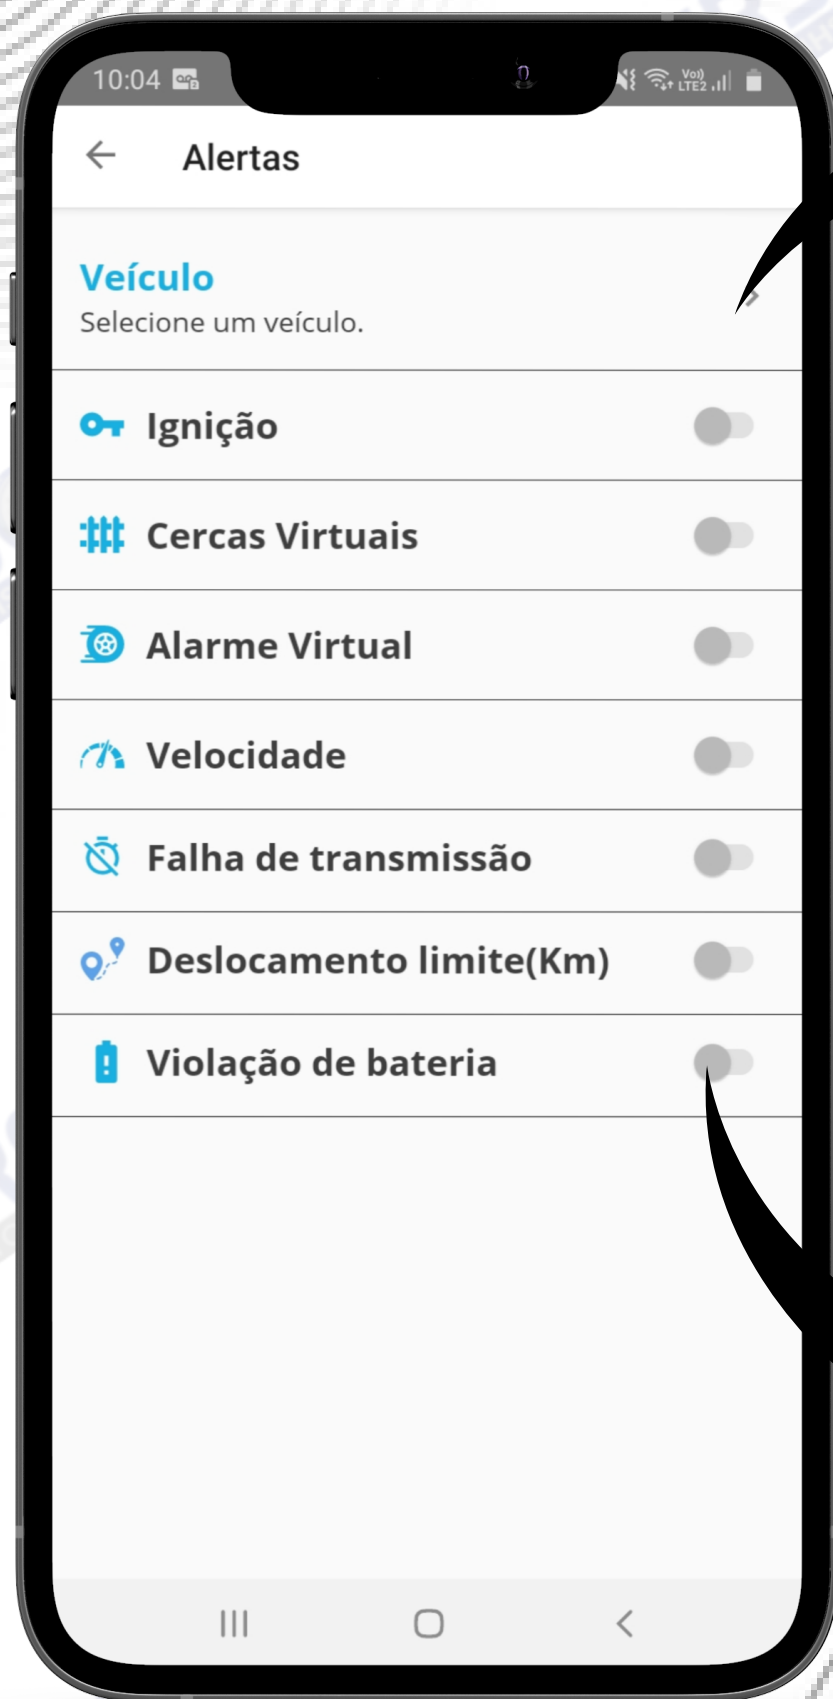

**Selecione o veículo
que deseja**

Ignição

Cercas virtuais

Alarme virtual

Velocidade

Falha de transmissão

Deslocamento limite

Violação de bateria

**Ative e desative o
alerta desejado**

ALERTAS



**Notificação de
alerta ativado
com sucesso!**

**Notificação de
alerta
desativado
com sucesso!**

CERCA VIRTUAL


**Pesquisar
Endereço**

**Salvar
cerca**

**Definir
tamanho
de cerca**

**Visualização da
cerca**

**Definir
parâmetros**

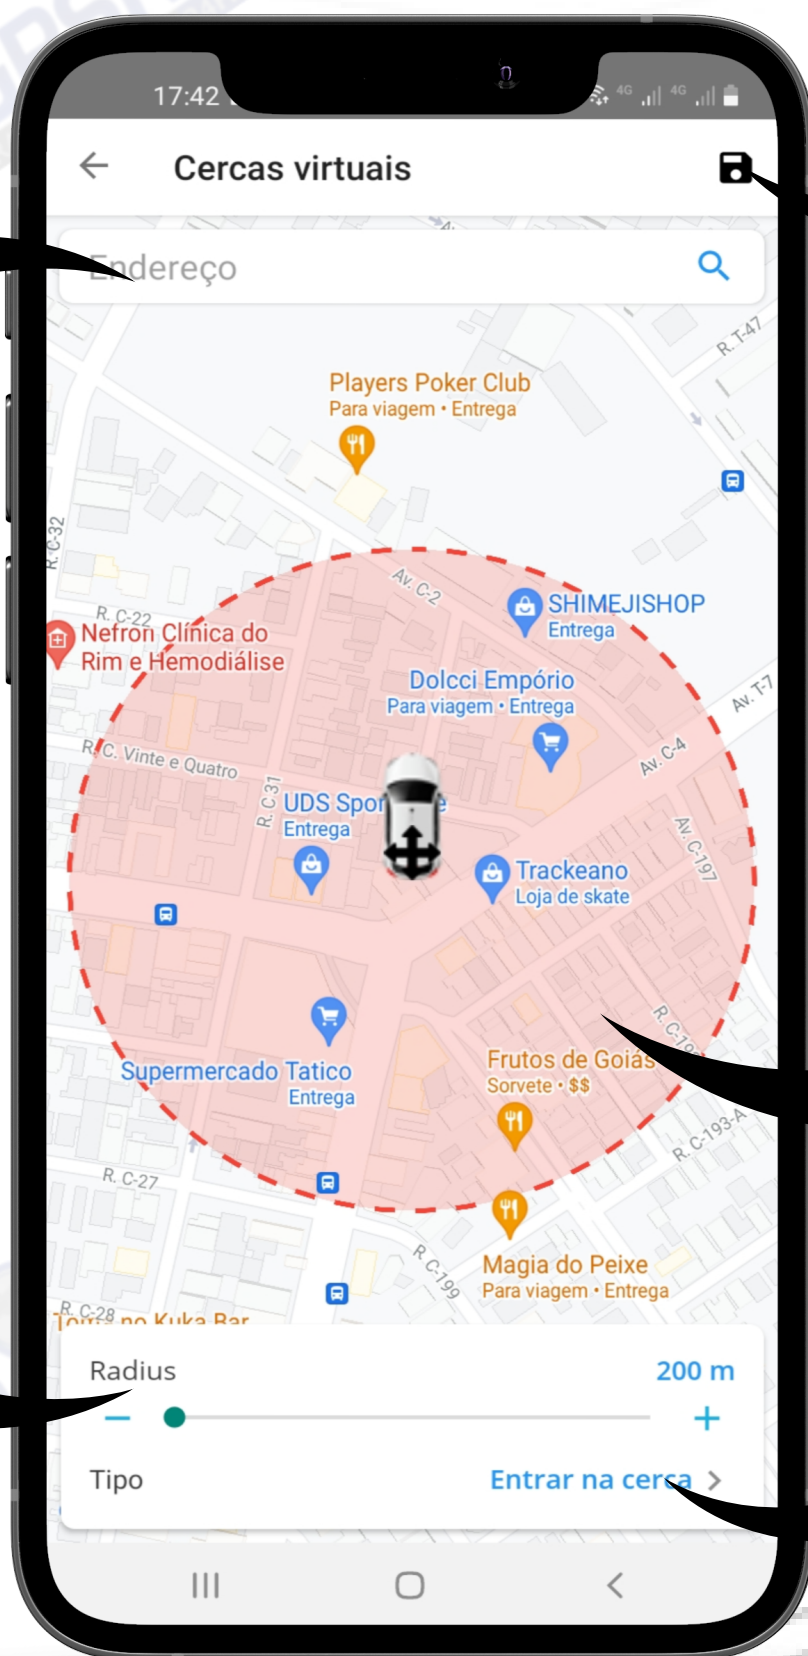

PAINEL DE CONTROLE

Histórico
da rota

Selecione
o período
desejado


Velocidade
Máxima

Distância total
percorrida

Duração da
movimentação

Tempo
parado

Custo méd. combustível

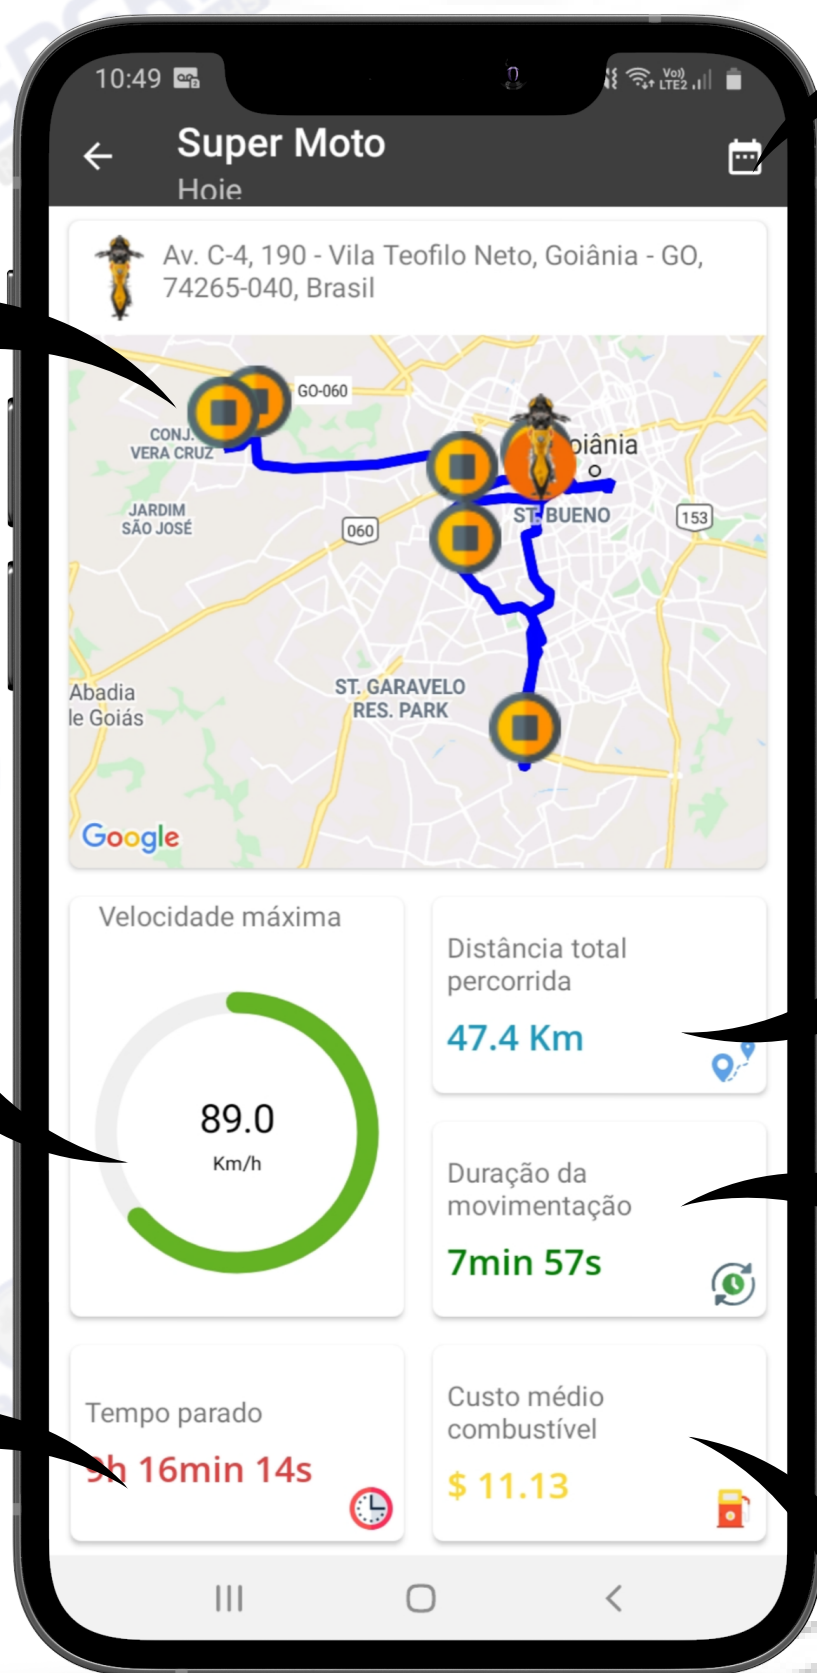


COMPARTILHAR LOCALIZAÇÃO

**Selecione o
veículo desejado**

**Selecione o tempo
de duração**

**Compartilhar na
rede desejada**

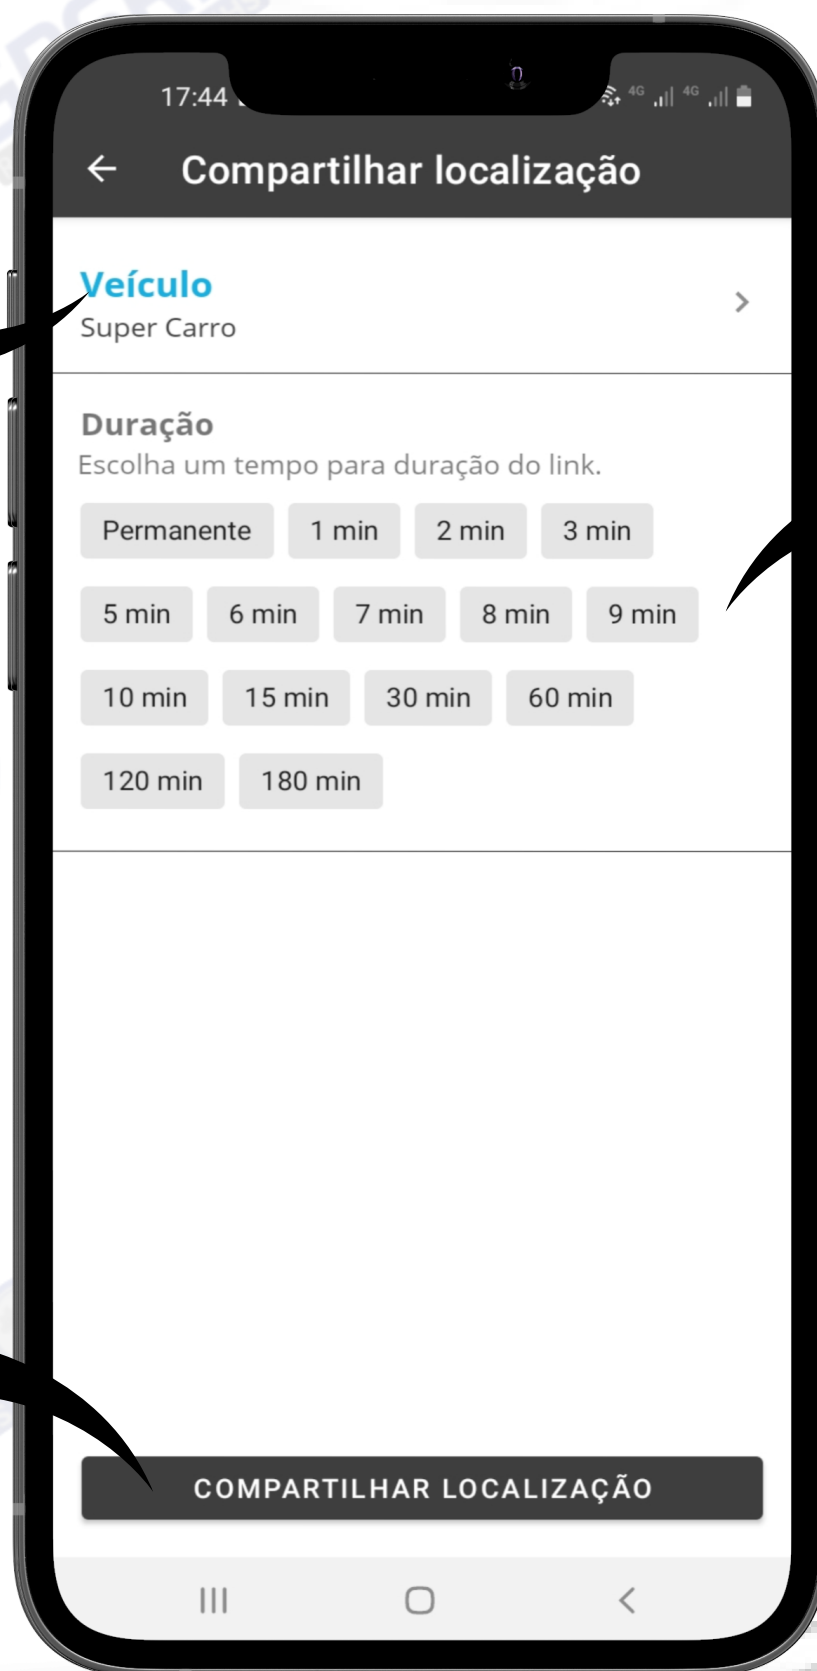


CUSTO MED. COMBUSTÍVEL

**Distância
por litro de
combustível**


**Selecione o
veiculo desejado**

**Custo do
combustível**

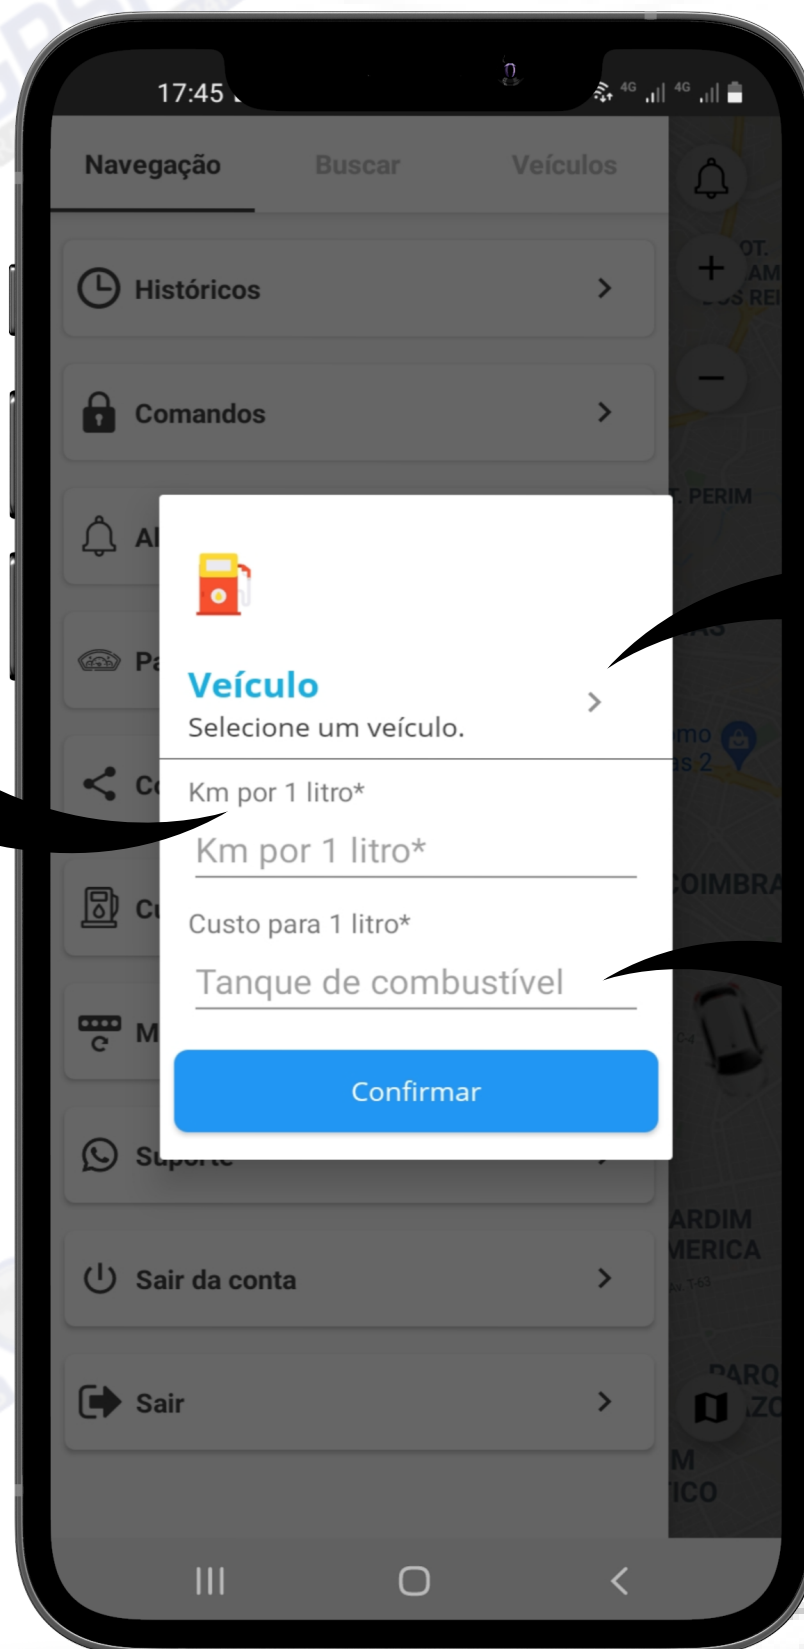

ALTERAÇÃO DE SENHA

Nova senha

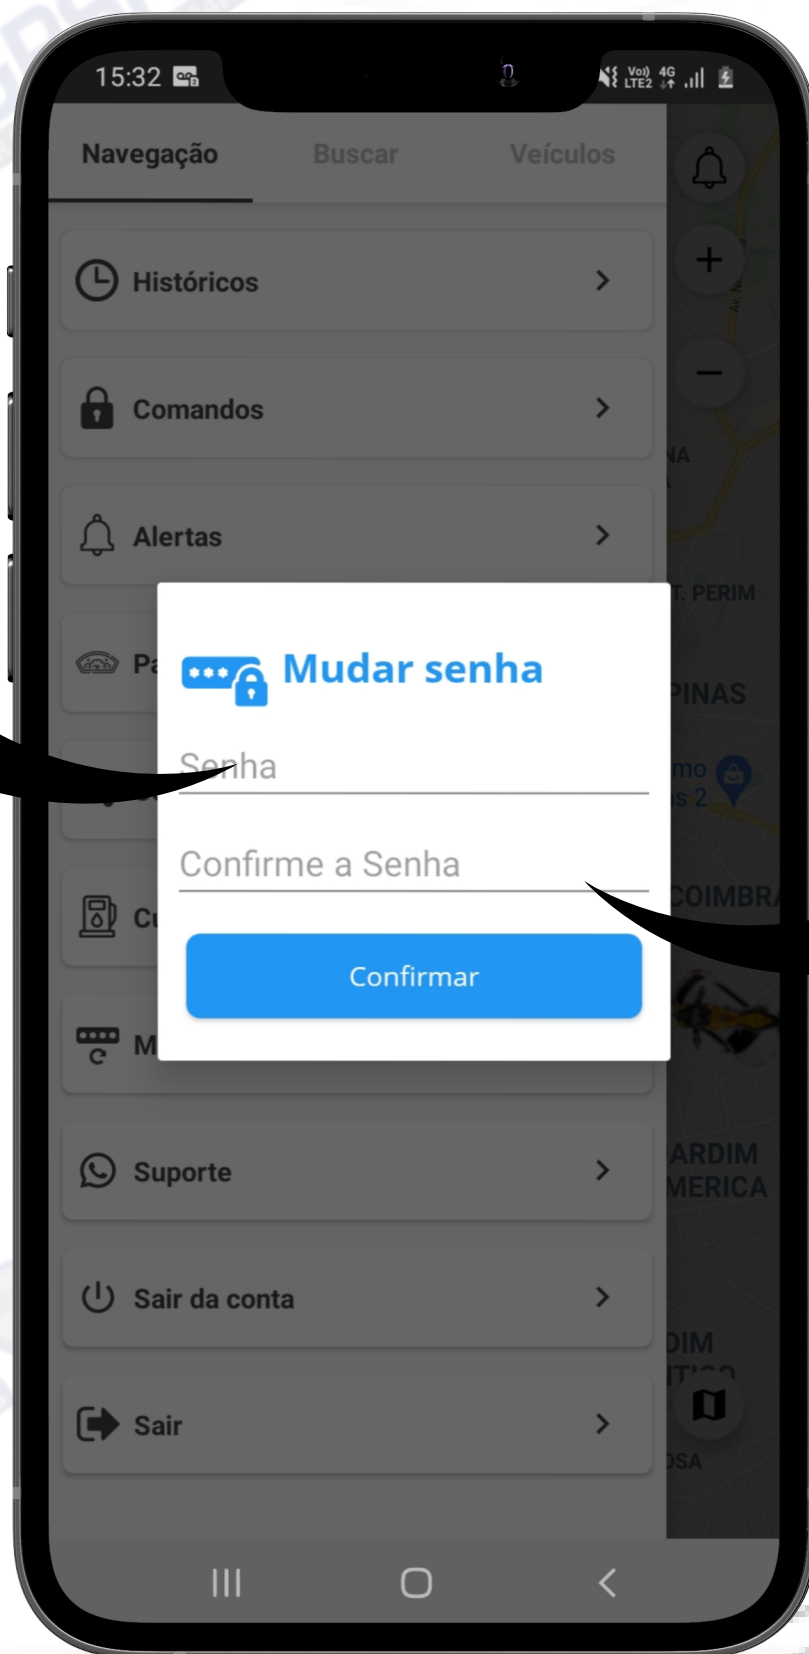

**Confirmação de
nova senha**

BLOQUEIO

**Selecionar seu veiculo
antes de pressionar**

Pressionar por 2 segundos
(ATÉ A BARRA DE STATUS COMPLETAR)



DESBLOQUEIO



**Selecionar seu veiculo
antes de pressionar**

Pressionar por 2 segundos
(ATÉ A BARRA DE STATUS COMPLETAR)

INSTRUÇÕES

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

O QUE FAZER?

Executar comando com veículo ligado e parado.

Verificar atualização da posição, máximo 1 minuto.

Certifique que sua internet esteja ok.

Enviar comando somente com o veículo em locais abertos.

Para desbloquear gire a chave de ignição, aguarde voltar atualização normal no app (máx. 1 minuto) e então envie o comando.

O QUE NÃO FAZER?

Nunca enviar comando de bloqueio com veículo em movimento.

Não enviar comando sem o equipamento estar comunicando corretamente.

Não enviar comando com veículo em locais fechados: garagem, subsolo ...

Não enviar comandos consecutivos sem aguardar o equipamento responder o anterior



SISTEMA DE RASTREAMENTO

 www.gpsrs.com.br